

## 安全注意事項


1

**警告** 違反指示事項時會造成死亡或重傷等嚴重後果。  
**注意** 違反安全注意事項時，有可能受傷或造成財產損失。

<p><b>不要隨意拆卸、改造或修理。</b> ▶ 有可能觸電或引起火災</p>	<p><b>不要用潮濕的手插或拔電源。</b> ▶ 有可能觸電</p>	<p><b>不要向產品或電源插頭上灑水。</b> ▶ 有可能觸電或引起火災</p>	<p><b>必須接地</b> ▶ 請使用帶有接地線的插頭 ▶ 若沒有接地線，請另接接地線 ▶ 若不接地可能導致觸電或產品故障</p>	<p><b>禁止將菸頭或火源靠近產品</b></p>	<p><b>電源線受損時，為避免危險，請聯絡總公司或符合資格的技术人員更換電源線</b></p>
<p><b>禁止連接在工業用自來水管路</b> ▶ 可能引起皮膚不適</p>	<p><b>產品安裝完成前請不要連結電源</b></p>	<p><b>從馬桶拆卸產品時，請先移除電源插頭</b> ▶ 有可能觸電</p>	<p><b>請勿以重力倚靠上蓋與座圈</b> ▶ 可能導致產品故障</p>	<p><b>長時間不使用產品時，請移除電源，並清空水箱內的水</b> ▶ 水箱內的水可能變質，引起皮膚不適等症狀</p>	<p><b>請不要把手或物品放入溫風出口或堵住出風口</b> ▶ 有可能觸電或燙傷</p>
<p><b>請勿將重物放置於產品上或站立於產品上</b> ▶ 可能導致受傷或產品受損</p>	<p><b>請勿以重力掀開上蓋與座圈</b> ▶ 可能導致產品故障</p>	<p><b>請勿使用清潔劑進行清潔</b> ▶ 可能導致產品受損或裂開</p>	<p><b>請勿用力拉扯、彎曲進水管</b> ▶ 可能造成漏水或無法正常使用產品</p>	<p><b>安裝產品時請對齊安裝座與安裝孔後推入，直到聽見卡榫咬合聲為止</b> ▶ 可能導致漏水或無法正常使用產品</p>	<p><b>產品故障時，請停止使用</b> ▶ 產品故障時，請先移除電源，並聯絡本公司客戶服務中心 ▶ 若繼續使用，可能導致觸電或引起火災</p>
<p><b>請使用110V 60Hz 15A 接地插座禁止使用毀損的電源線或插座</b> ▶ 有可能觸電或引起火災</p>	<p><b>電源線受損時，請聯絡總公司進行維修</b></p>	<p><b>注意「低溫燙傷」</b> ▶ 以較低溫度使用時，若皮膚長時間接觸，可能引起低溫燙傷</p>	<p><b>請勿倒置拆卸後的產品</b> ▶ 可能導致產品故障</p>		

2


## 數位馬桶座

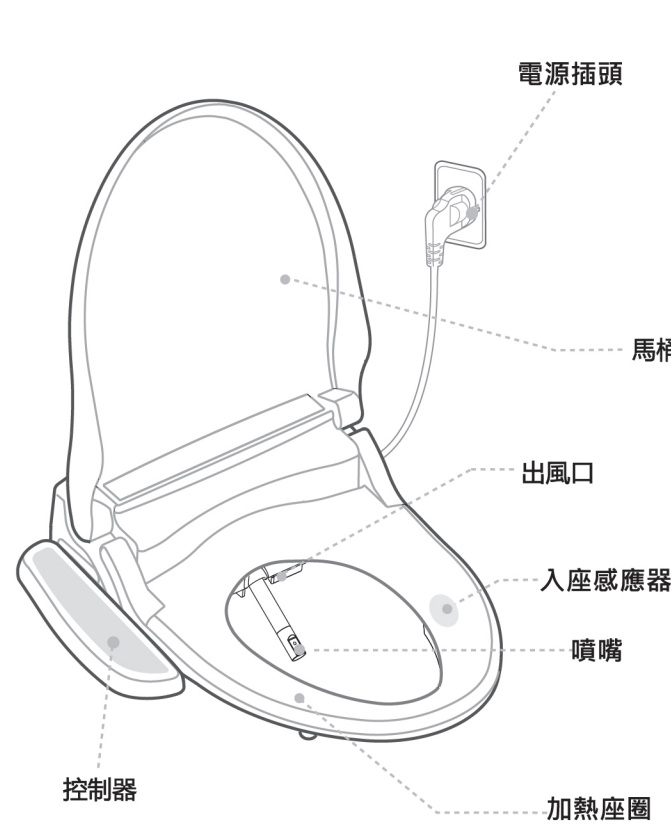


**\*入座感應器**  
自動感應馬桶座上是否有人入座。離座時，清洗，女性清潔，強力洗淨無法運作。

## 各部份的名稱

### ● 控制器

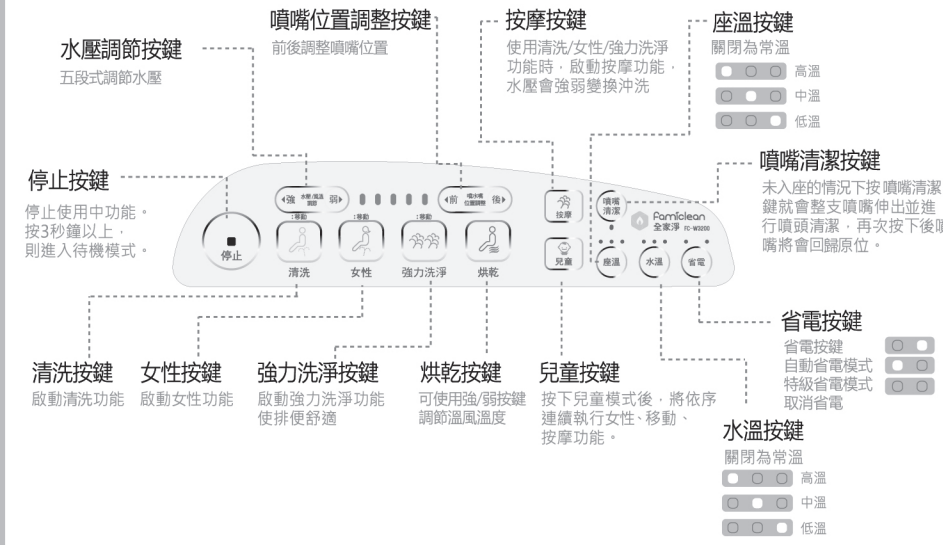

### ● 附件

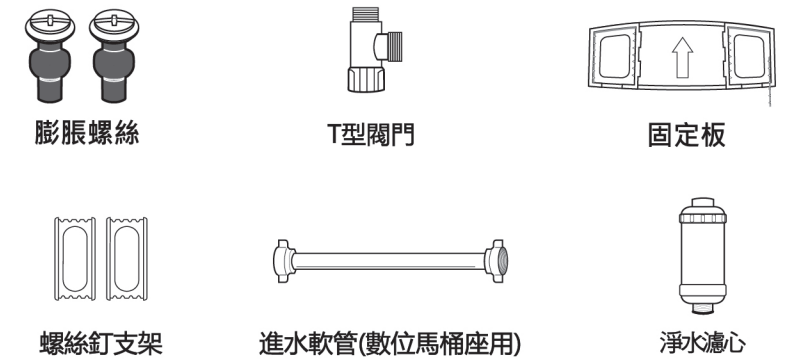

3

## 安裝方法

- 原有馬桶座分離方法**

  - ▶ 解開螺絲卸下馬桶座圈及馬桶蓋
  - ▶ 請把卸下的馬桶座圈、馬桶蓋和螺絲妥善保管
- 順時針方向關閉水源後排掉水箱裡的水**
- 拆除供水管後安裝T型閥門**

  - ▶ 請把卸下的供水管、馬桶座圈一起妥善保管
  - ▶ 分離主閥與馬桶水箱連接的主要供水管，把三通閥連接至主閥
- 連接馬桶水箱用供水軟管**
- 安裝固定座方法**

  - ▶ 取出以上零件並依照以上順序固定
  - ▶ 請先前後調整固定座位置，使主機與馬桶能夠一致後再鎖上螺帽
- 將主機(數位馬桶座)推入固定座**

  - ▶ 請使用雙手抓主機兩側推進固定座，聽到「喀嗒」聲為止
  - ▶ 若沒有正確安裝本產品時，有可能出現漏水現象
- 把馬桶用供水軟管連接到數位馬桶座上**
- 連接電源插座後確認噴頭是否伸出後縮回**

  - ▶ 手濕時不要插入電源，有可能觸電

※三分鐘內如水箱無法注滿水，所有功能將強制停止並且於控制面板上之三個水溫LED燈將同時閃爍，請將插頭拔除後再重新插上。(初始化設定)

4

## 使用方法

- 坐在馬桶座上**

  - ▶ 確認坐在入座感應器上(有可能沒有感應到而無法使用)
- 按清洗、女性、強力洗淨按鍵**

  - ▶ 選擇所需的機能
  - ▶ 再次按下已選擇的機能，啟動該功能的移動清洗。
  - ▶ 要取消移動清洗功能，則再次按下已選的機能即可取消。
- 按烘乾按鍵**

  - ▶ 亮溫風顯示燈。(可分五段式調節溫風溫度)
- 按摩清洗**

  - ▶ 在使用清洗、女性及強力洗淨時，再按下按摩功能，就會反覆強弱調節水壓進行按摩清洗功能。
- 調整噴嘴位置**

  - ▶ 在使用清洗、女性、強力洗淨功能時，按「前/後」鍵可以調整噴嘴位置。
- 調節水壓**

  - ▶ 按強/弱鍵可以調整水壓
  - ▶ 若水壓變弱，有可能在進水管濾網裡夾雜雜物阻塞，請定期進行檢查。(在供水壓力低的地方，請加裝加壓設備後使用)
- 按停止鍵**

  - ▶ 可以停止已選擇的機能
  - ▶ 在非入座情況下，按停止鍵3秒鐘即為待機模式。
  - ▶ 要取消待機模式，按停止、女性、清洗或強力洗淨中任一鍵，即可取消待機模式。
  - ▶ 在非入座情況下，按停止鍵5秒鐘以上即產品自動關閉後重新啟動(產品初始化)
- 兒童模式**

  - ▶ 為了兒童或老弱者方便使用，噴嘴位置與水壓自動調整。
  - ▶ 按下兒童功能鍵將執行女性1分鐘移動洗淨30秒。
  - ▶ 在操作過程中，仍可調整水壓及噴嘴位置。

## 使用方法

5

### 9 調整座溫

- ▶ 按座溫鍵可以分4段(關閉(常溫)、低、中、高)調整
- ▶ 為了防止低溫受傷，入座後超過15分鐘座溫自動調整到35度。

※設定在低溫或關閉時，座溫不會自動調整到35度。



### 10 省電功能

- ▶ 自動省電功能
  - 按一次省電按鍵，則進入自動省電模式(黃色燈)。
  - 無人使用時，座溫和水溫會維持一定的溫度。
  - 入座後座溫與水溫將變成設定的溫度，使用完畢起身後，則回到自動省電模式。
  - 此功能是在座溫與水溫設定在低於低溫的情況下，才會進入自動省電模式。
- ▶ 特級省電功能
  - 連續按二次省電按鍵，則進入特級省電模式(綠色燈)。
  - 無人使用時，座溫和水溫會變成關閉狀態。
  - 入座後座溫與水溫將變成設定的溫度，使用完畢起身後，則回到特級省電模式。
  - 此功能是不論座溫與水溫設定為低中高溫的情況下，都可使用。



### 11 噴嘴清潔

- ▶ 在非入座時，按噴嘴清潔按鍵噴頭進行自行清洗後，伸出到最前端並停止，使用者可以容易清潔噴嘴。
- ▶ 再按此鍵就將再進行一次自行清潔後縮回原位。
- ▶ 在解除入座感應器功能的情況下，無法使用此功能
- ▶ 用軟毛牙刷等工具清潔噴嘴後按下噴嘴清潔鍵，噴嘴則縮回原位並自行自我清洗。

※ 如未再按一次按鍵，2分鐘後噴嘴自動縮回



### 13 長時間坐浴功能

- ▶ 於清洗、女性清潔功能使用模式中，再按下噴嘴清潔按鍵，可進行長時間的坐浴功能。
- ▶ 在此模式中，水壓強度自動調整到第一段且可連續進行5分鐘。
- ▶ 進行長時間坐浴功能時，噴嘴清潔的燈號會亮起。
- ▶ 再按一次噴嘴清潔按鍵則停止長時間坐浴功能。



### 14 解除入座感應器功能

- ▶ 在非入座的條件下，按下按摩鍵3秒鐘就可以設定或解除此功能。
- ▶ 如果解除入座感應器功能，在非入座情況下產品也會可運作。
- ▶ 如果解除入座感應器功能，不能解除動作音，以及噴嘴清洗。




## 維護方法

6

### 濾網清潔方法

- 1 將三角凡而以順時針方向旋轉關閉
- 2 拆卸軟管取出濾網(放置於免治馬桶座側)，用牙刷等工具清潔後再放入
- 3 將進水軟管安裝回免治馬桶座上
- 4 將三角凡而以逆時針方向旋轉打開

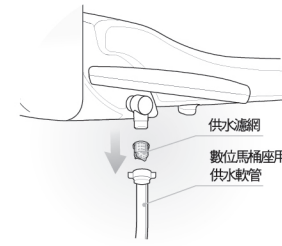

### 免治馬桶座外觀清潔方法

- 1 免治馬桶座的外殼使用塑膠製作，因此容易被刷子、藥品等弄傷
- 2 請使用柔和的濕布擦乾後擦拭，請不要使用沖洗的方式直接灑水
- 3 請將插頭拔起後再打掃，謹慎防止水等液體沾到插頭及插座上
- 4 若用潮濕的手觸摸插頭，將會有觸電的可能



### 噴嘴清潔方法


- 1 在非入座的狀態下，按噴嘴清潔鍵後噴嘴進行自潔清洗後伸出到最前面並停止，使用者可用廢棄之牙刷等工具打掃清潔噴嘴上的異物
- 2 再次按下噴嘴清潔鍵，噴嘴將再次進行自潔後縮回原位
- 3 如解除入座感應器功能，將無法運作



### 將水箱水排出方法

- 1 必須將電源插頭拔除
- 2 將三角凡而關閉止水
- 3 按下產品側面的按鈕並把產品向前拉出拆卸
- 4 用硬幣打開產品下面的蓋子後即可排水

※長時間不使用時，為了防止水中細菌孳生，建議將水箱水排出清空

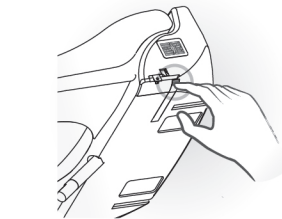

## 功能說明

7

●：入座開關OFF ○：入座開關ON

功能	入座開關	按鈕操作	詳細說明	初始狀態
1 操作音開與關	●	按下弱鍵3秒鐘	操作音可以開或關	有操作音
2 待機模式	●	按下停止鍵3秒鐘	轉換待機模式，按停止、清洗、女性、強力洗淨中任何一鍵即可解除待機模式	
3 解除入座感應器	●	按下按摩鍵3秒鐘	非入座狀態也可動作	入座感應器啟用
4 產品初始化		停止鍵5秒鐘以上	已設定狀態變成到出廠設置	

- 如在解除入座感應器功能狀態下使用，則非入座狀態也能啟動所有功能。請注意使用!
- 針對在非入座狀態上可以設定的功能，解除入座感應器後不能動作
- 針對解除功能，解除時將發出一聲響，設定時將發出兩次響聲。

## 申請維修前

8

※申請維修服務之前請先檢查以下項目

狀況	檢查項目
完全不能使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否沒插電源插頭?</li> <li>• 是否沒電?</li> <li>• 是否座圈上的入座感應器沒有接觸到人體?</li> </ul>
噴嘴不出水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否沒水?</li> <li>• 是否未開啟三角凡而?</li> <li>• 是否供水軟管彎曲擠壓?</li> <li>• 是否供水水壓低於適用水壓?</li> </ul>
出水水壓弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水壓強度是否調整過弱?</li> </ul>
溫水不熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否把水溫設為「關」或「低」?</li> </ul>
馬桶座不熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否把座溫設為「關」或「低」?</li> </ul>
強力洗淨不能執行	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否設為兒童模式?</li> </ul>

### 自我診斷表

※出現異常狀態時，請參考下面的診斷表，並在申請維修服務時告訴本公司技術人員，則會更加容易採取相應的措施。

No	自我診斷表	檢視方法
1	進水水溫感應器斷路或未插入	水溫之低及中溫同時閃爍
2	出水水溫感應器斷路或水溫過高	水溫之高及中溫同時閃爍
3	座溫感應器斷路或未插入	座溫的低溫閃爍
4	座溫感應器斷路或座溫過高	座溫的高溫閃爍


## 產品規格

9

項目	FC-W3200	
烘乾清洗功能	清洗	●
	女性	●
	強力洗淨	●
	烘乾	●
	兒童模式	●
便利功能	自動省電/特級省電	●
	移動功能 / 按摩功能	●
	連續加熱水箱	●
	暖座座圈	●
	緩降上下蓋	●
安全功能	快拆清潔	●
	噴嘴清潔	●
	解除入座感應	●
	防低溫燙傷	●

### 產品尺寸

單位：mm

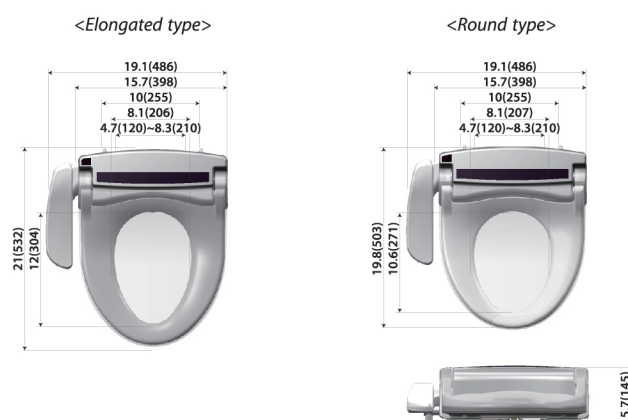

## 產品規格

10

項目	FC-W3200	
額定電壓	110V 60Hz	
最大耗電	870W	
電源線長度	1.8m	
給水管徑	1/2"	
水箱容量	960CC	
適用水壓	0.7~5 kgf/cm <sup>2</sup> (建議 1~3 kgf/cm <sup>2</sup> )	
洗淨裝置	清洗	0.5 ~ 0.8 L / min
	出水	
	女性	0.5 ~ 0.7 L / min
	強力洗淨	0.5 ~ 0.7 L / min
	兒童模式	0.5 ~ 0.6 L / min
暖座調整	出水力調整	分五段調整
	水溫調整	常溫、低溫、中溫、高溫
電熱馬桶座裝置	加熱水箱功率	800W
	保護裝置	溫度保險絲、溫控開關
	座溫調整	常溫、低溫、中溫、高溫
溫風烘乾裝置	暖座加熱功率	55W
	保護裝置	溫度保險絲
	座溫調節	關閉(常溫)、低(34℃)、中(38℃)、高(42℃)
進水水溫	加熱器功率	55W
	安全裝置	溫度保險絲
使用環境溫度	溫風溫度調節	常溫~50℃
	安全裝置	溫度保險絲、雙金屬器件
產品尺寸	進水水溫	3~35℃ (建議 12~35℃)
	使用環境溫度	3~40℃ (建議 10~35℃)
產品重量	Elongated	486mm x 532mm x 145mm
	Round	486mm x 503mm x 145mm
產品重量	Elongated	4.7kg (7.7kg)
	Round	4.6kg (7.6kg)

## 商品保證卡

1. 正常使用一年內，如發生故障或損壞，本公司立即派員免費維修。
2. 本保證卡只限於商品本身，如有額外之服務或交通費，則依規定收費。
3. 保固期限內除不可抗拒之災變，或人為因素而引起的故障或損壞，維修完全免費。超過一年保固期，如遇故障需更換零件，僅需收材料費。
4. 服務人員到府服務時，請出示保證卡。

產品名稱	全家淨數位馬桶座	保固期
型號		自購買日起一年
購買日期	年 月 日 姓名	
顧客地址		
電話		

(未蓋店章者無效)